


# VALVOLE MONOTUBO E BITUBO TERMOSTATIZZABILI

## 1. Art.1420 VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE

Le valvole monotubo termostattizzabili permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. La presenza del detentore separato permette un perfetto bilanciamento dell'impianto ed una parzializzazione della portata in by-pass oltre a permettere una chiusura della valvola per una eventuale sostituzione. La valvola è reversibile in quanto è possibile allacciare le tubazioni senza conoscere se si tratti di andata o ritorno.

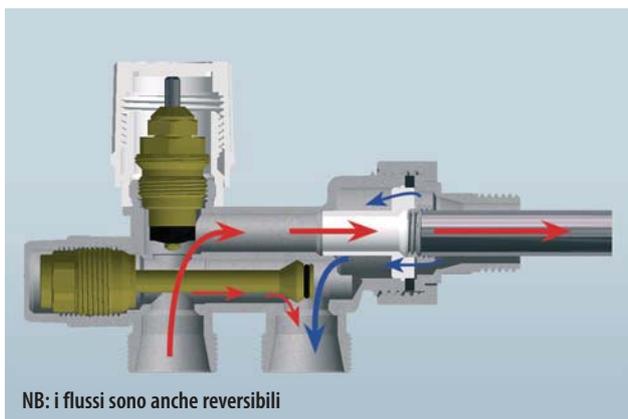

NB: i flussi sono anche reversibili




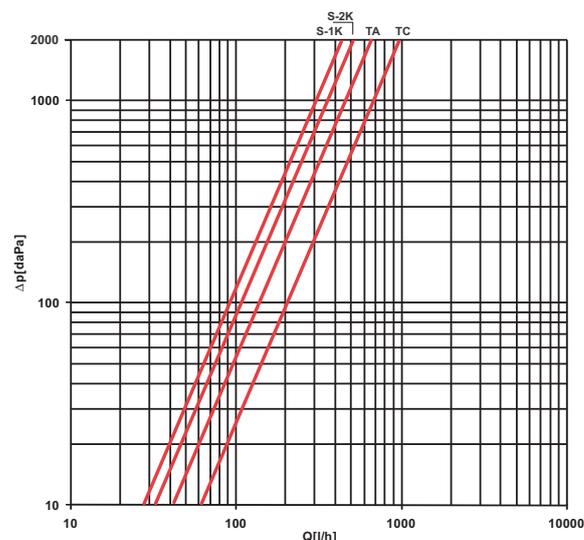


Diagramma perdite di carico valvola art.1420  
+ comando termostatico art.1824

$$Kv_{TA} = 1.52 \text{ m}^3/\text{h} \quad Kv_{TC} = 2.17 \text{ m}^3/\text{h}$$

Esempio di installazione della valvola Art.1420  
con applicato il comando termostatico Art. 1824

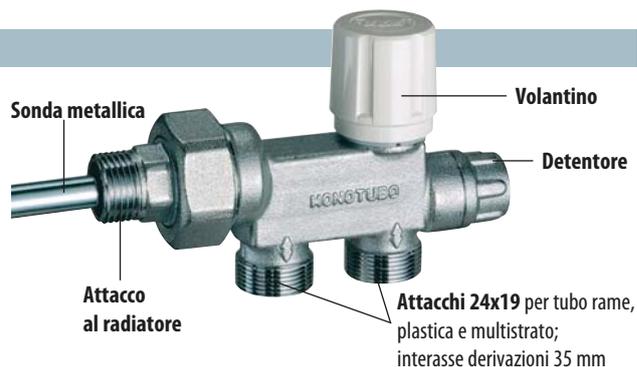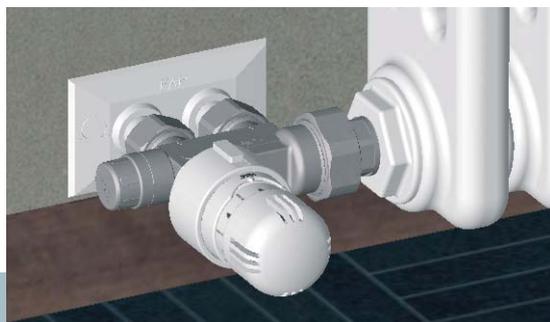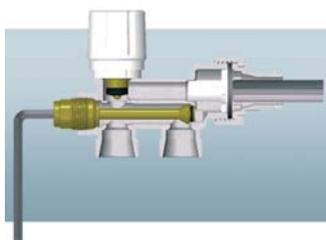


Tramite una chiave a brugola da 5mm è possibile regolare il detentore e di conseguenza la portata in by-pass. Agendo in senso orario sulla brugola si aumenta la portata in by-pass fino alla posizione di by-pass totale rappresentata in figura.

Codice Art.	Sonda	Misura
1420 12*	Ø 12	1/2"
1420 34*	Ø 12	3/4"
1420 1D	Ø 12	1"
1420 1S	Ø 12	1"

\*I bocchettoni da 1/2" e 3/4" possono montare anche la sonda da Ø 10 mm

## Esempio di circuito a tre radiatori con valvola monotubo Art. 1420

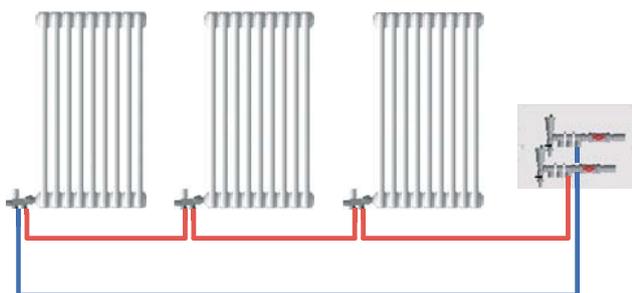


In figura è rappresentato un classico esempio di installazione di un circuito monotubo. In questo caso vengono rappresentate le valvole art.1420. In genere le partenze possono essere effettuate da un collettore come rappresentato oppure, soprattutto negli impianti vecchi, direttamente dalle colonne montanti.


La tubazione di mandata collega in serie le valvole e permette quindi di risparmiare una certa quantità di tubazione rispetto ad un impianto andata/ritorno. Della portata che entra nella valvola, una percentuale di fluido va al radiatore ed una percentuale va in by-pass verso il radiatore successivo. La portata rimane comunque costante in quanto quella che arriva dal radiatore si unisce a quella di by-pass all'uscita della valvola stessa.

## 2. Art.1430 VALVOLA BITUBO TERMOSTATIZZABILE


Le valvole bitubo termostattizzabili permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. La valvola è adatta per l'utilizzo su circuiti andata e ritorno con la possibilità di impiego in configurazione reversibile solo nel caso in cui la si utilizzi manualmente. Per effettuare l'allacciamento nel caso di installazione sulla valvola di un comando termostatico o di un comando elettrotermico è necessario seguire le frecce in rilievo presenti sul corpo della valvola stessa.

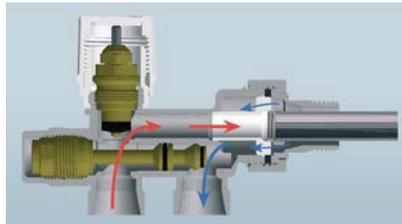



Il fluido che va al radiatore è sempre pari al 100% essendo il circuito di tipo andata e ritorno.

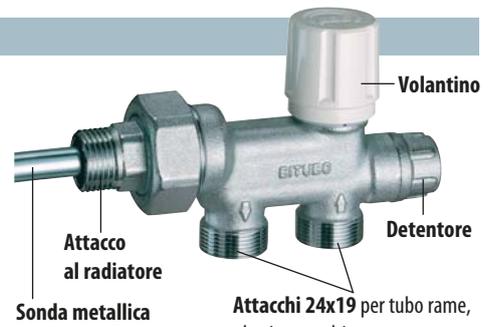

Attacchi 24x19 per tubo rame, plastica e multistrato; interasse derivazioni 35 mm

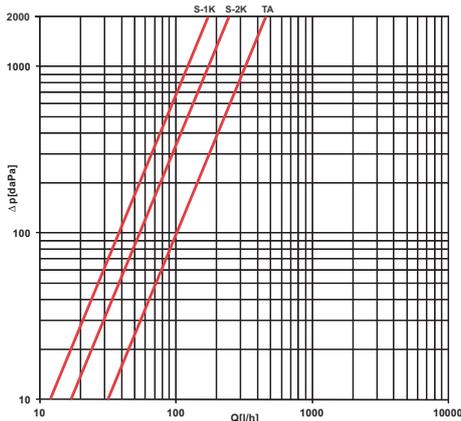


$Kv_{TA} = 1 \text{ m}^3/\text{h}$

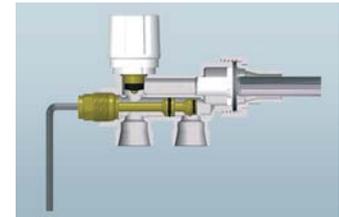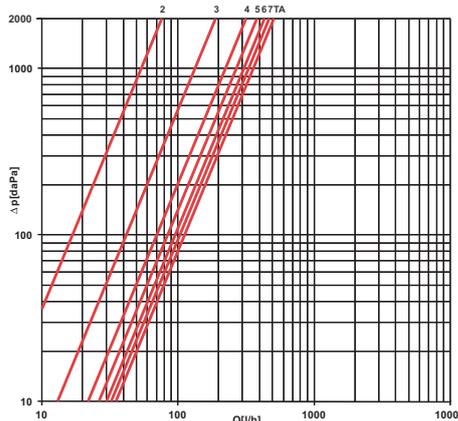

Come nel caso della valvola Art.1420, per la chiusura del detentore è necessario utilizzare una chiave a brugola del 5. Ruotando in senso orario si arriva alla completa chiusura e quindi non si ha più fluido circolante all'interno del radiatore.

### Esempio di circuito a tre radiatori con valvola bitubo Art. 1430

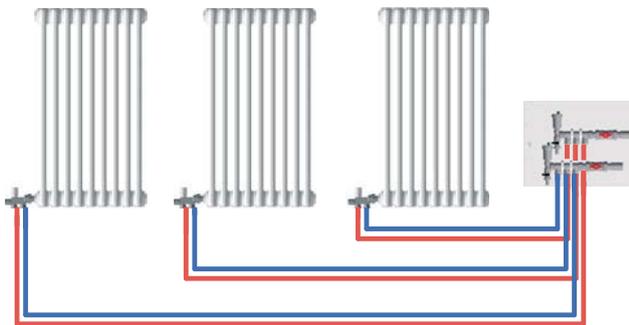

In figura è rappresentato un circuito bitubo con l'applicazione di valvole art.1430 termostattizzabili. In questo caso i circuiti sono i classici utilizzati per la configurazione andata/ritorno con l'unica differenza che non vi è una valvola ed un detentore disgiunti ma sono tutti e due in un solo corpo. La portata che entra nel radiatore è in questo caso il 100% di quella inviata.

Codice Art.	Sonda	Misura
1430 12*	Ø 12	1/2"
1430 34*	Ø 12	3/4"
1430 1D	Ø 12	1"
1430 1S	Ø 12	1"

\*I bocchettoni da 1/2" e 3/4" possono montare anche la sonda da Ø 10 mm

### Installazione del comando termostatico

Segue un esempio di come installare il comando termostatico Art. 1824 sulla valvola Art. 1430. Lo stesso procedimento vale per tutte le altre valvole monotubo e bitubo termostattizzabili.



- 1 - Svitare la valvola di comando
- 2 - Inserire l'estrattore verde sul perno in acciaio della valvola e riavvitare il volantino
- 3 - Estrarre il supporto in plastica e togliere l'estrattore
- 4 - Posizionare il selettore sul n.5 per facilitare l'installazione
- 5 - Spingere la ghiera in avanti e impostare il selettore sul valore desiderato premere il tasto di bloccaggio

Consultare la scheda ST.07.02.00 per l'installazione dell'articolo 1824

### Installazione del comando elettrotermico


Smontare la maniglia di comando come nel caso dell'installazione del comando termostatico ed avvitare la ghiera Art.1941. Successivamente avvitare il comando elettrotermico sulla ghiera filettata.

L'installazione del comando elettrotermico con l'Art. 1941, avviene allo stesso modo per tutte le valvole termostattizzabili




## 2.1 ATTACCHI INTERCAMBIABILI FAR


Tutte le valvole monotubo e bitubo FAR presentano un attacco intercambiabile per tubo rame fino al diametro 16 mm, per plastica e multistrato fino al diametro 20 mm. Esistono anche le versioni per tubo rame con diametro 18 mm che presentano una lavorazione diversa sull'attacco.

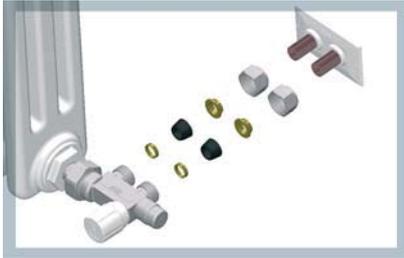

Esempio di installazione con kit di tenuta per tubo rame. (In figura è rappresentato l'attacco fino al Ø14 mm con l'anello in ottone in più rispetto al kit Ø15 e Ø16mm)

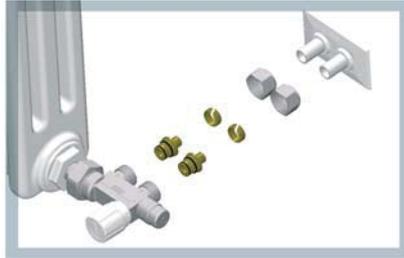

Esempio di installazione con adattatori per tubo plastica.

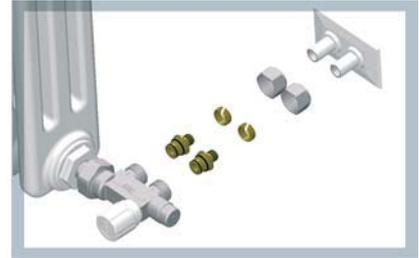


Esempio di installazione con adattatori per tubo multistrato

## 3. Art.1435 VALVOLA MONOBITUBO TERMOSTATIZZABILE DIRITTA

Le valvole monobitubo termostattizzabili permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. Una vite di regolazione permette di predisporre la valvola in configurazione monotubo oppure bitubo, quindi vi è un by-pass regolabile dallo 0 al 100%. La valvola è reversibile in configurazione monotubo mentre in configurazione bitubo è

consigliabile allacciare la mandata in modo che l'acqua incontri l'otturatore frontalmente per evitare che, in caso di funzionamento con comando termostatico o elettrotermico, la gomma dell'otturatore possa andare in vibrazione. La presenza del detentore consente di bilanciare l'impianto.

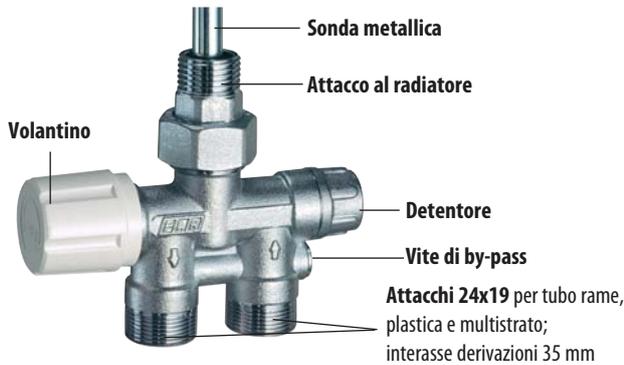

NB: i flussi sono anche reversibili

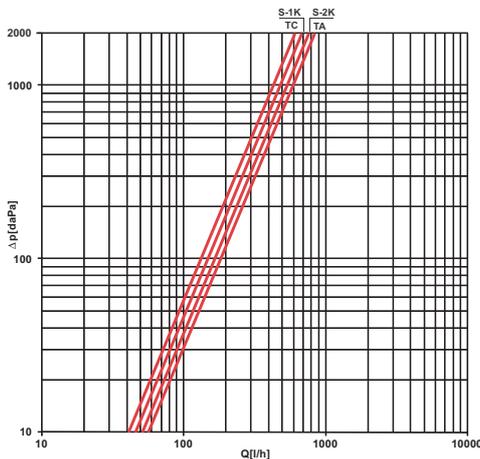
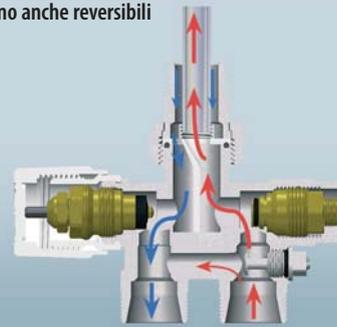


Diagramma perdite di carico valvola art.1435 configurazione monotubo con testina termostatica art.1824

$$Kv_{TA} = 1.86 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Kv_{TC} = 1.43 \text{ m}^3/\text{h}$$

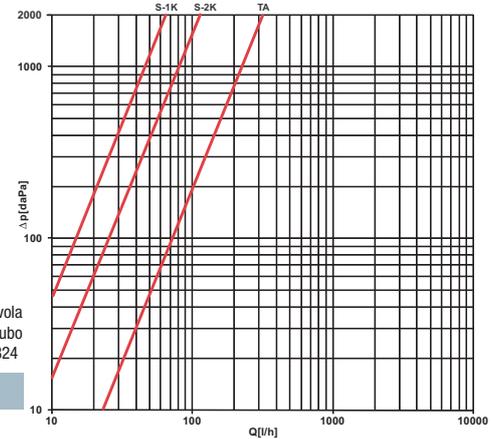



Diagramma perdite di carico valvola art.1435 configurazione bitubo con testina termostatica art.1824

$$Kv_{TA} = 0.68 \text{ m}^3/\text{h}$$




Esempio di installazione della valvola Art.1435 con applicato il comando termostatico Art. 1824

Tramite un cacciavite piatto è possibile agire su una vite e regolare la portata in by-pass. La valvola viene venduta nella configurazione monotubo cioè con il by-pass completamente aperto.

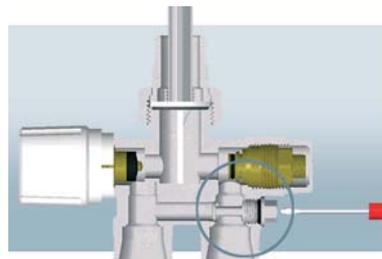

Valvola in configurazione bitubo con by-pass completamente chiuso.

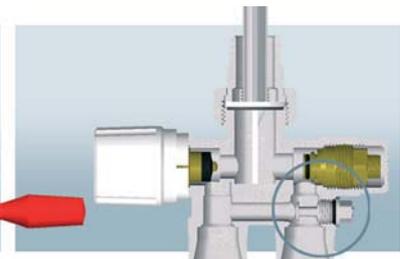

Valvola in configurazione monotubo con by-pass completamente aperto.

## 4. Art.1436 -1437 VALVOLE MONOBITUBO TERMOSTATIZZABILI A SQUADRA

Come le valvole Art. 1435 anche gli articoli 1436-1437 sono valvole monobitubo termostattizzabili e permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. L'unica differenza rispetto alle 1435 è negli attacchi che sono a squadra anzichè diritti. Le valvole sono disponibili nella versione destra e nella versione sinistra.



Esempio di installazione della valvola Art.1436 con applicato il comando termostatico Art. 1824

Codice Art.	Sonda	Misura
1436	Ø 10	1/2"
1437	Ø 10	1/2"

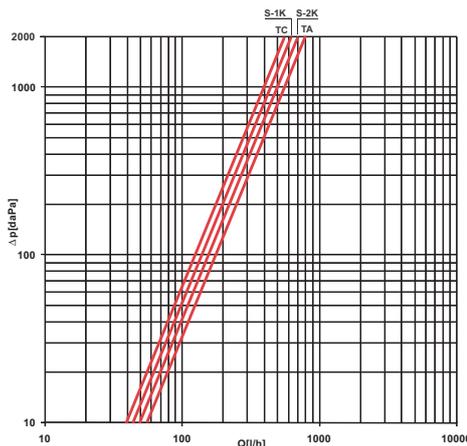


Diagramma perdite di carico valvola art.1436-1437 configurazione monotubo con testina termostatica art.1824

$Kv_{TA} = 1.79 \text{ m}^3/\text{h}$      $Kv_{TC} = 1.33 \text{ m}^3/\text{h}$

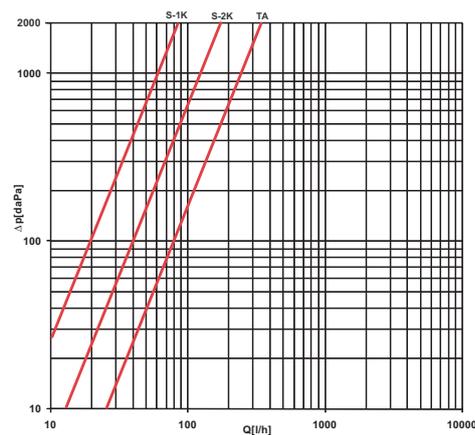


Diagramma perdite di carico valvola art.1436-1437 configurazione bitubo con testina termostatica art.1824

$Kv_{TA} = 0.7 \text{ m}^3/\text{h}$



Art.1436 - Versione destra




Art.1437 - Versione sinistra

## 5. Art.1438 VALVOLA MONOBITUBO TERMOSTATIZZABILE


Le valvole monobitubo termostattizzabili permettono una regolazione di tipo manuale, termostatica oppure elettrotermica. Una vite di regolazione permette di predisporre la valvola in configurazione monotubo oppure bitubo, quindi vi è un by-pass regolabile dallo 0 al 100%. La valvola è reversibile in configurazione monotubo mentre in configurazione bitubo è consigliabile allacciare la mandata in modo che l'acqua incontri l'otturatore frontalmente per evitare che, in caso di funzionamento con comando termostatico o elettrotermico, la gomma dell'otturatore possa andare in vibrazione. La presenza del detentore consente di bilanciare l'impianto.



Attacchi 24x19 per tubo rame, plastica e multistrato; interasse derivazioni 35 mm

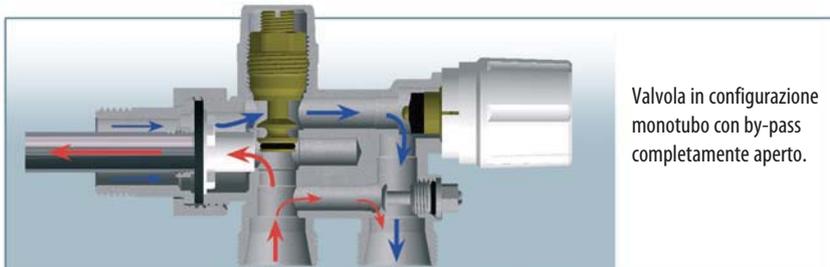

Valvola in configurazione monotubo con by-pass completamente aperto.

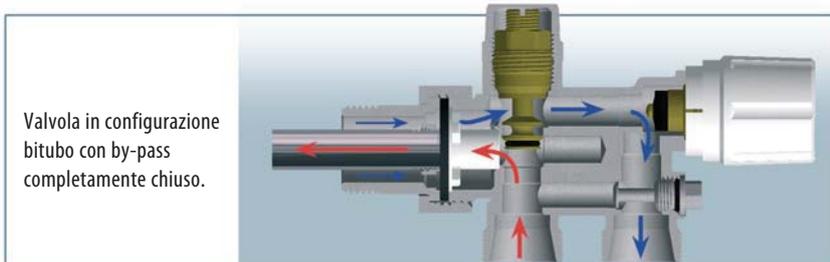

Valvola in configurazione bitubo con by-pass completamente chiuso.

Esempio di installazione della valvola Art.1438 con applicato il comando termostatico Art.1824



Codice Art.	Sonda	Misura
1438 12*	Ø 12	1/2"
1438 34*	Ø 12	3/4"

\*I bocchettoni da 1/2" e 3/4" possono montare anche la sonda da Ø 10 mm

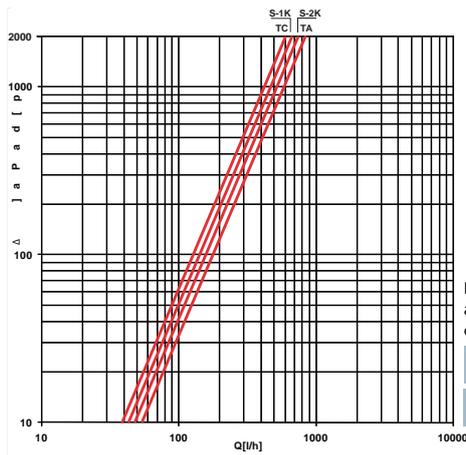



Diagramma perdite di carico valvola art.1438 configurazione bitubo con comando termostatico art.1824

$$Kv_{TA} = 0.84 \text{ m}^3/\text{h}$$

Diagramma perdite di carico valvola art.1438 configurazione monotubo con comando termostatico art.1824

$$Kv_{TA} = 1.85 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Kv_{TC} = 1.26 \text{ m}^3/\text{h}$$

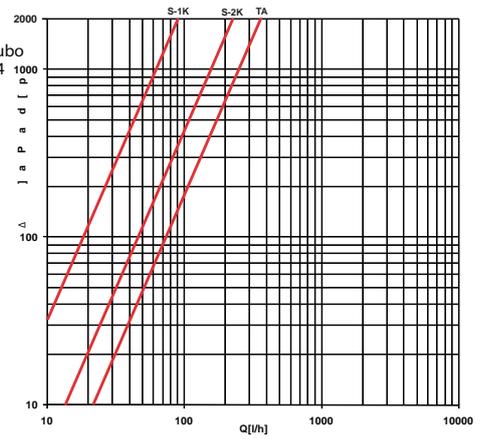


## 6. Art. 1425-1428 VALVOLE MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILI CON INTERASSE VARIABILE

Le valvole monobitubo termostatzabili Art.1425 e Art.1428 sono state realizzate per rispondere alle esigenze dell'installatore di avere una valvola versatile. Nelle ristrutturazioni di vecchi impianti, questo tipo di valvole offrono la massima flessibilità grazie alle caratteristiche costruttive appositamente studiate:

- distanza tra mandata e ritorno regolabile da 40 a 50mm oppure da 48 a 65mm
- le valvole sono commutabili da monotubo a bitubo
- la regolazione può essere manuale o termostatica

### Art.1425

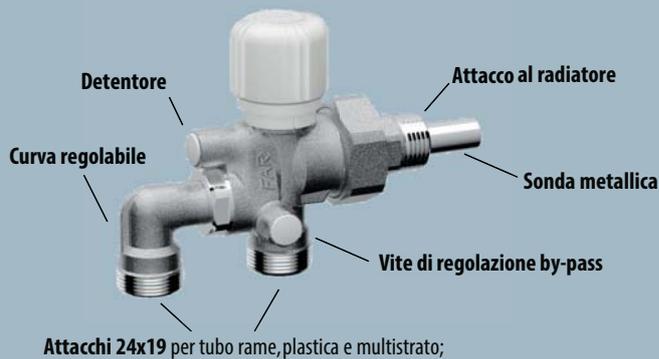

Esempio di installazione della valvola art.1425

### Art.1428



Esempio di installazione della valvola art.1428

Per le caratteristiche tecniche complete delle valvole art.1425 e art.1428 consultare le schede ST.07.10.00 e ST.07.11.00

## 7. Art. 1440 VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE "GRT" CON SONDA ESTERNA


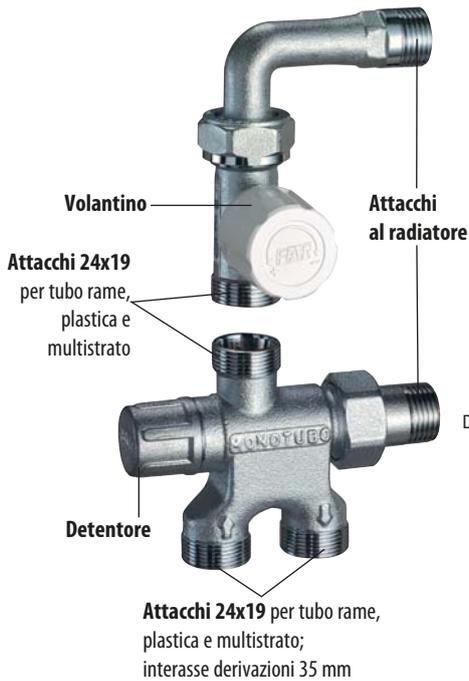


Diagramma perdite di carico valvola art.1440 configurazione monotubo con testina termostatica art.1824

$Kv_{TA} = 1.24 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $Kv_{TC} = 1.98 \text{ m}^3/\text{h}$

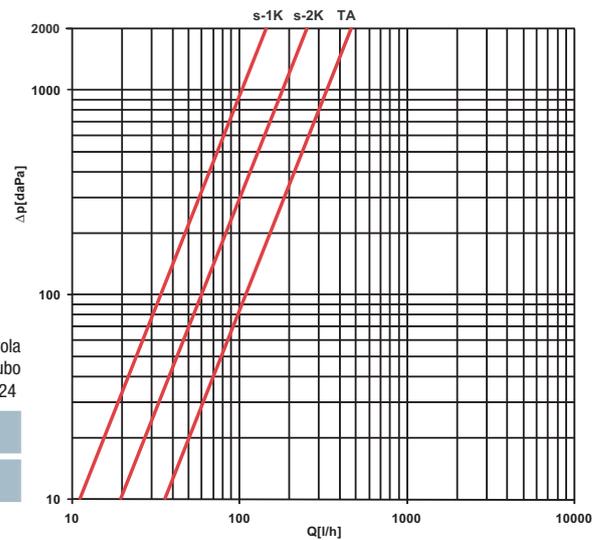

Esempio di installazione della valvola Art.1440

Codice Art.	Misura
1440 12*	1/2"

N.B. la sonda di collegamento deve essere acquistata a parte

Fig. 1: sezione con valvola completamente aperta (70% di portata al radiatore)

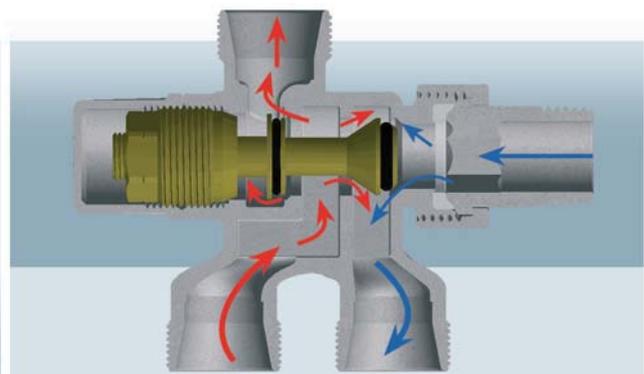
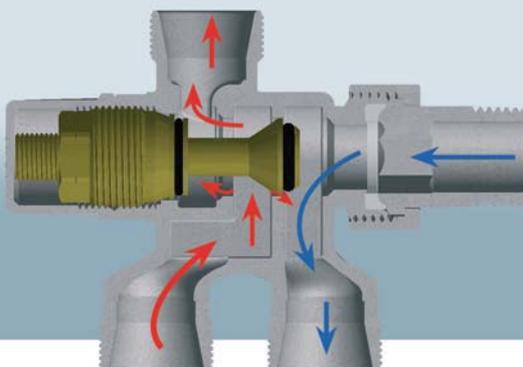


Fig. 2: sezione valvola in configurazione monotubo (una parte va al radiatore, la rimanente va in by-pass)

Regolando il detentore della valvola con conseguente spostamento dell'otturatore, è possibile determinare la regolazione dei flussi in modo tale da ottenere la giusta taratura dell'impianto monotubo. Nelle seguenti figure possiamo distinguere le configurazioni con due diverse regolazioni del detentore. Nella figura 1, l'otturatore è in chiusura sul passaggio del by-pass, consentendo al fluido in entrata di andare quasi

interamente al radiatore. Intervendendo sul detentore come illustrato in figura 2, l'otturatore consente l'aumento del fluido in by-pass. L'Art. 1440 prevede inoltre l'utilizzo della sonda di collegamento esterna, con la quale si effettua un allacciamento laterale al radiatore. Questo permette una buona resa del radiatore ed un'installazione semplice.

## 8. Art. 1442 VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE CON SONDA ESTERNA

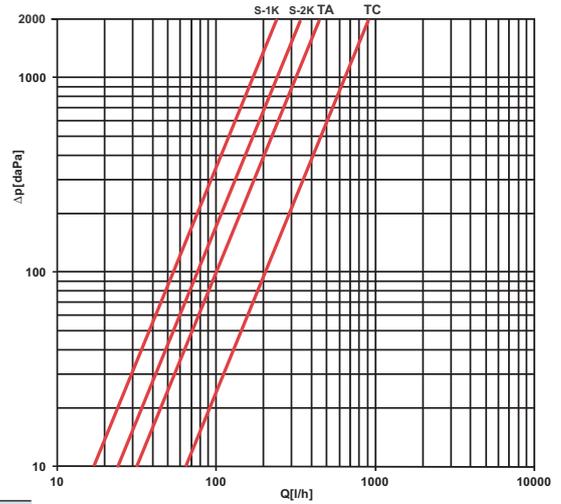
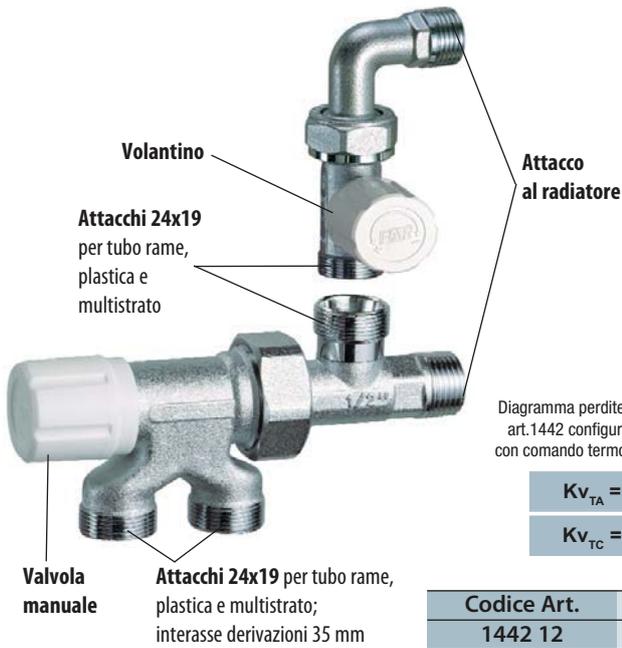


Fig. 1: Flusso di mandata centrale


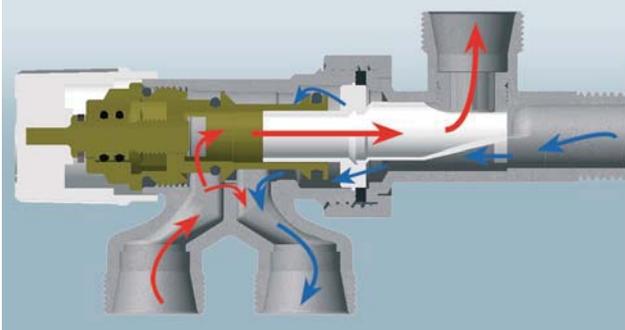


Fig. 2: Flusso di mandata laterale

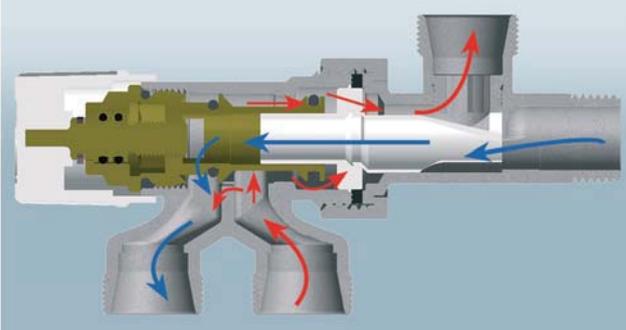

La valvola è fornita con il separatore di flusso in posizione di mandata laterale (Fig. 2). Per passare alla configurazione della valvola con mandata centrale occorre procedere nel seguente modo:

1. Svitare il bocchettone cromato dal corpo valvola ed estrarre il separatore di flusso
2. Ruotare di 180° il separatore di flusso come rappresentato in figura
3. Inserire il separatore di flusso nel bocchettone cromato e riavvitare il bocchettone al corpo valvola

Esempio di installazione della valvola Art.1442



Esempio di installazione della sonda esterna




## 9. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Le caratteristiche tecniche seguenti, riguardano tutti gli articoli descritti nella scheda tecnica


Pressione nominale:	10 bar
Temperatura Max d'esercizio:	95° C
Lunghezza sonda:	45 cm
Attacchi:	per tubo rame plastica e multistrato
Otturatore:	EPDM
Volantino:	ABS
Parti di minuteria:	Ottone CW614N
Corpo Valvola:	Ottone CW617N e CB753S
Dado e bocchettone:	Ottone CW617N
Guarnizioni, O-rings:	EPDM
Sonda:	acciaio zincato

## 10. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

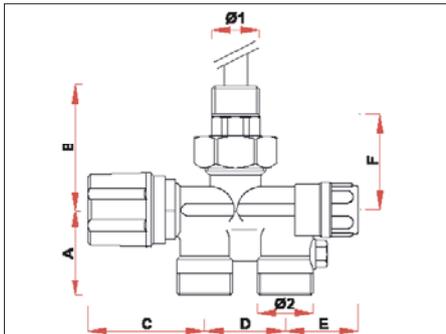


\* = senza e con testina termostatica

ARTICOLO	A	B	C*	D	E	F	Ø1	Ø2
1435	40	53	50-112	35	33	42	G1/2	24x19

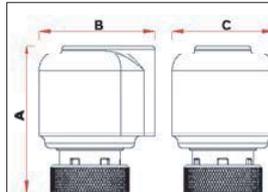


ARTICOLO	A	B	C
1914	66	49	44
1924	66	49	44

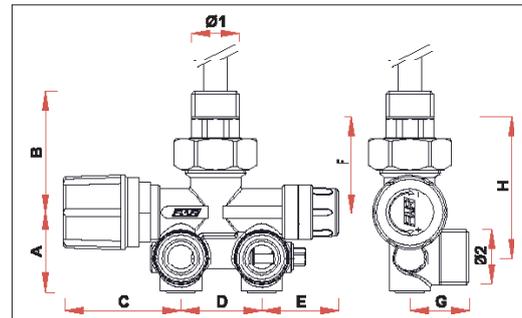


\* = senza e con testina termostatica

ARTICOLO	A	B	C*	D	E	F	G	H	Ø1	Ø2
1436	35	53	50-112	35	33	42	26	63	G1/2	24x19

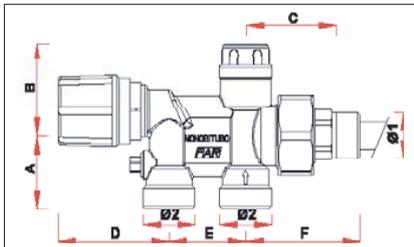


\* = senza e con testina termostatica

ARTICOLO	A	B	C	D*	E	F	Ø1	Ø2
1438 12	34	43	41	51-113	35	52	G1/2	24x19
1438 34	34	43	42	51-113	35	54	G3/4	24x19
1438 1D	34	43	44	51-113	35	60	G1	24x19

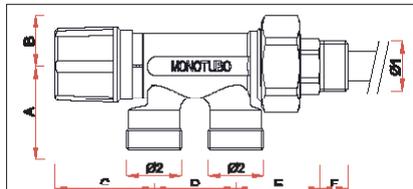


\* = senza e con testina termostatica

ARTICOLO	A	B	C*	D	E	F	Ø1	Ø2
1439 12	41	21	43-105	35	37	11	G1/2	24x19
1439 34	41	21	43-105	35	38	11	G3/4	24x19

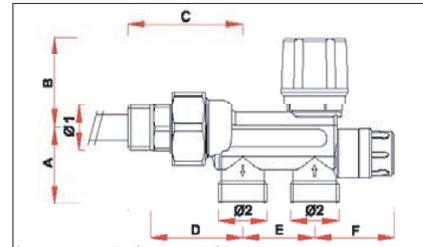


\* = senza e con testina termostatica


ARTICOLO	A	B*	C	D	E	F	Ø1	Ø2
1420 12	37	45-107	56	45	35	39	G1/2	24x19
1420 34	37	45-107	56	45	35	39	G3/4	24x19
1420 1	37	45-107	63	48	35	39	G1	24x19
1430 12	37	45-107	56	45	35	39	G1/2	24x19
1430 34	37	45-107	56	45	35	39	G3/4	24x19
1430 1	37	45-107	63	48	35	39	G1	24x19

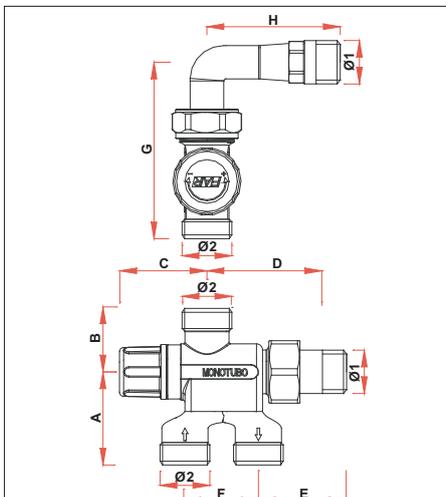


ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø1	Ø2
1440 12	45	31	42	55	42	35	85	64	G1/2	24x19

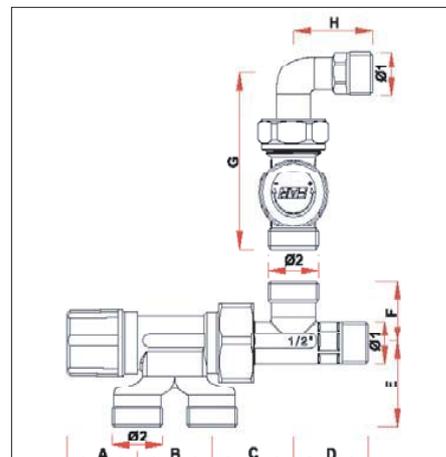

ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø1	Ø2
1442 12	33	35	39	36	41	29	85	37	G1/2	24x19

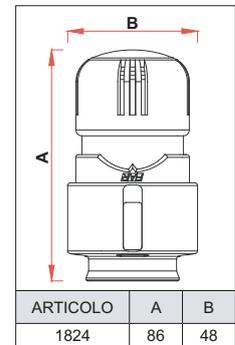

ARTICOLO	A	B
1824	86	48

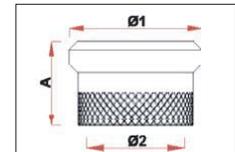

ARTICOLO	A	Ø1	Ø2
1941	20	M30x1.5	M20x1