


REGOLATORE di TIRAGGIO

Cod.FERRARI 112069

Per caldaie a legna o carbone, caldaie policombustibili e termo cucine.

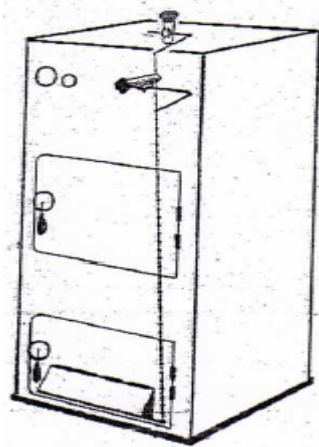

Il regolatore di tiraggio, controllando automaticamente l'aria comburente, modula l'intensità del fuoco alla richiesta dell'impianto realizzando così una temperatura ambiente confortevole e una sensibile economia di combustibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elemento termosensibile a cera di grande precisione e potenza che garantisce prontezza e sicurezza d'intervento;
- Apparecchio interamente metallico, robusto e di sicuro affidamento;
- Manopola in resina termoindurente resistente alle alte temperature;
- Campo di regolazione 30°-100°C, lunghezza catenella 1.200 mm;
- Leva piegata a 120°, da 120x145 mm; corsa catenella 10 mm/10°C; forza utile 1,2kg;
- Raccordo di montaggio sulla caldaia ¾" conico; possibilità di installazione sia in posizione orizzontale che verticale.

MONTAGGIO

1-avvitare il raccordo conico da ¾" sull'apposito manicotto predisposto sulla caldaia; stringere a fondo in modo da ottenere una buona tenuta ed il giusto orientamento.

Nel montaggio orizzontale il regolatore deve essere fissato in modo che la freccia in rilievo, che ha funzione d'indice, sia nella posizione superiore.

Nel montaggio verticale deve essere fissato con la sede della leva della catenella verso il fronte della caldaia.

2-introdurre nel supporto la leva con catenella dopo aver tolto il perno di plastica usato per l'imballaggio; se si sfilo lo snodo che fissa la leva con catenella fare attenzione a rimontarlo nel verso giusto.

3-dopo aver posizionato la manopola su 60°C bloccare la leva con catenella in posizione leggermente inclinata verso il basso e spostare lateralmente in modo che la catenella venga a trovarsi in asse con l'attacco sulla porta di tiraggio.

REGOLAZIONE

Consiste essenzialmente nel regolare la lunghezza della catenella.

1-Mettere la manopola su 60°C.

2-Accendere la caldaia con la porta dell'aria aperta manualmente.

3-Quando la temperatura dell'acqua raggiunge i 60°C, dopo qualche minuto di stabilizzazione, fissare la catenella sulla porta di tiraggio in modo che questa resti aperta di 1mm.

4-Ora il regolatore è tarato e girando la manopola si può scegliere la temperatura desiderata.