


MANUALE D'USO

■ STAFFA MINI-CHILLER "TSSC" 11000900 - 11000910 - 11000930

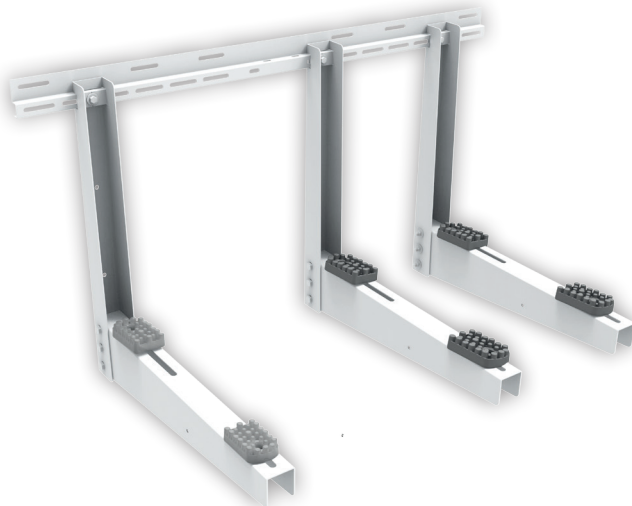

Le staffe a parete MINI-CHILLER TSSC permettono l'installazione a parete delle unità esterne; sono realizzate in lamiera elettrozincata, verniciate con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici e sono dotate di piedini regolabili posteriori.

La confezione in scatola è completa di tutti gli accessori per l'installazione ed il fissaggio (tasselli in dotazione solo per il codice 11000900), e anche degli antivibranti a scorrimento "NO-SHOCK".



by



Tecnosystemi
group

Tecnosystemi S.p.A.


**via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com**

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com


ELENCO COMPONENTI

Si prega di verificare che siano presenti tutti i pezzi in dotazione, confrontandoli con l'elenco sottostante.

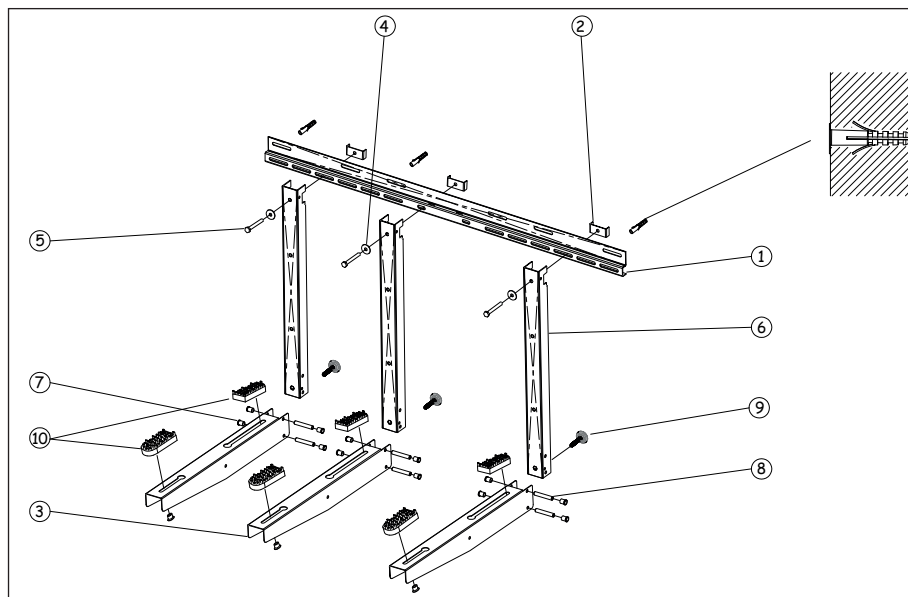

NUM. ART.	RIFERIMENTO COMPONENTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1		BARRA L = 1200	1
2		PIASTRINA FISSAGGIO	3
3		MENSOLA	3
4		RONDELLA M8X24	3
5		BULLONE TE M8X35	3
6		BRACCIO	3
7		INSERTO C / VITE A BRUGOLA	12
8		BARRA FILETTATA M6	6
9		PIEDINO REGOLABILE	3
10		ANTI-VIBRANTI "NO SHOCK"	6

DIMENSIONI

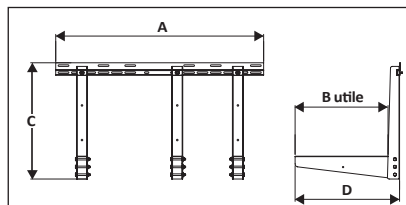


CODICE	DIMENSIONI				PORTATA (kg)	COLL. (kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
11000900	1200	510	670	603	210	315
11000910	1200	495	670	603	250	375
11000930	1200	570	670	678	300	450

ASSEMBLAGGIO E MESSA IN OPERA


STEP 1

Posizionare il particolare 1 a muro e fissarlo mediante tasselli di fissaggio (in dotazione solo per il codice 11000900). Inserire le piastrine (particolare 2) all'interno della barra (particolare 1) posizionandole in prossimità del braccio (particolare 6). Fissare le braccia (particolare 6) mediante bullone e rondella (particolare 4 - 5) alla piastrina (particolare 2).

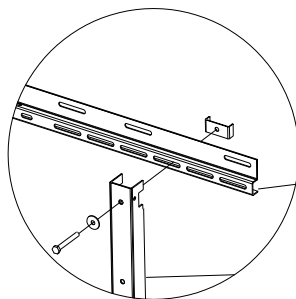

STEP 2


Fissare particolare 3 a particolare 6 e fissarlo mediante barra filettata ed inserto (particolare 7 - 8) e fissare il piedino (particolare 9) nel retro del particolare 6 mediante l'inserto pre-posizionato.

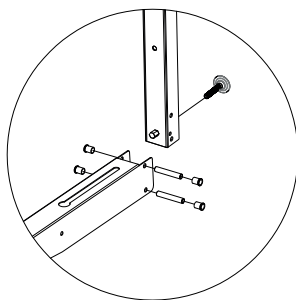

STEP 3

Una volta creata la struttura installare gli anti-vibranti "no shock" (particolare 10: antivibrante "soft" da installare nel lato ventola, anti-vibrante "hard" da installare nel lato compressore).

Installata l'unità esterna regolare le staffe mediante piedino regolabile (particolare 9).

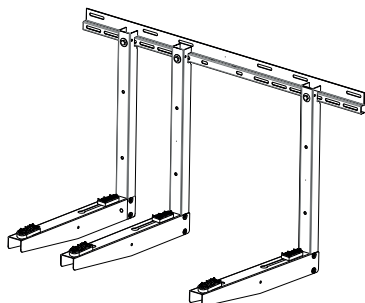

GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

- incorrect transportation;*
- installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- non-observance of product technical specifications;*
- Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.

Tecnosystemi S.p.A.

**via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Trevise) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com**

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com