

## MANUALE D'USO

### ■ KIT LAMPADA UV IN VALIGETTA

**COD. 11132038**

Verificare che l'impianto di climatizzazione al quale si interviene non sia in funzione e nemmeno alimentato elettricamente.


- Prelevare dalla valigetta l'iniettore, svitare e togliere la parte superiore alla quale e' collegato il rubinetto flessibile (foto 1).
- Ruotare in senso anti-orario il serbatoio dell'iniettore per far ritrarre il pistone al suo interno (foto 2).
- Prendere il flaconcino e versare il liquido tracciante all'interno del serbatoio (foto 3).
- Riavvitare completamente il rubinetto flessibile riportandolo alla posizione iniziale (foto 4).
- Aprire il rubinetto agendo sulla valvola a sfera (foto 5).
- Avvitare in senso orario il serbatoio dell'iniettore affinché si sfianti l'aria all'interno del tubicino flessibile (foto 6).
- Chiudere il rubinetto agendo sulla valvola a sfera (foto 7).
- Avvitare il rubinetto dell'iniettore sull'attacco di carica (foto 8) del gas dell'unità esterna del condizionatore (l'attacco in dotazione del kit e' 1/4 SAE: qualora si vada ad intervenire su un attacco diverso ad es. 5/16, premunirsi di riduzione), e riaprire la valvola a sfera del rubinetto.
- Iniettare il liquido tracciante all'interno dell'impianto riavvitando completamente in senso orario la base del serbatoio (foto 9).
- Chiudere la valvola a sfera del rubinetto e togliere l'iniettore dall'unità esterna (foto 10).
- Ridare alimentazione elettrica e riavviare l'impianto di condizionamento.
- Indossare gli occhiali di protezione.
- Accendere la lampada UV e seguire il percorso delle tubazioni per individuare l'eventuale perdita di liquido tracciante (giallo fosforescente).



N.B. - IL LIQUIDO E' COMPATIBILE CON TUTTI I GAS REFRIGERANTI

**ATTENZIONE!** Indossare sempre gli occhiali di protezione prima di accendere la lampada UV e toglierli solamente dopo aver finito l'operazione e spento la lampada.

**MODALITÀ D'USO. 7,5 ml ogni 1 Kg di gas refrigerante**

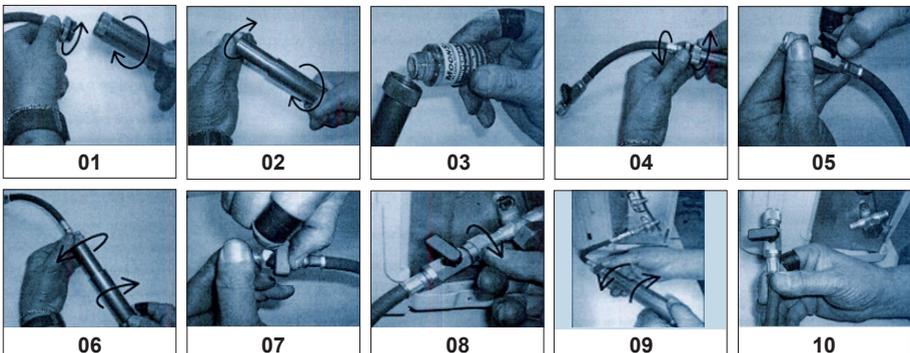

## GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

*The warranty lasts 2 years from the date of delivery.*

*The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.*

*The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:*

- *incorrect transportation;*
- *installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- *non-observance of product technical specifications;*
- *Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

## SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



*At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.*

**Tecosystemi S.p.A.**  
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Trevise) - Italia  
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516  
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)  
email: [info@tecosystemi.com](mailto:info@tecosystemi.com)

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.